

GUÍA RÁPIDA DE MEDICIÓN



APRENDE A MEDIR CORRECTAMENTE
TUS CORTINAS CON NUESTRA GUÍA

WWW.TRIGODECORACIONINTERIORES.ES

CORTINAS


GUIA PRÁCTICA PARA MEDICIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS

- Posiblemente a encontrado la web donde de **forma rápida y sencilla** podrá pedir las cortinas de su ventana hechas a medida, evitando así los problemas de las conocidas cortinas de medidas estándar, que por norma general, casi nunca se adaptan y sus componentes suelen ser de baja calidad.
- En TRIGO DECORACIÓN comprará un **producto de calidad** y con todo tipo de **repuestos** para cualquier problema de garantía que pueda surgirle.
- Vamos a intentar guiarle en su medición, y si tiene alguna duda siempre puede contactar con nuestro **departamento técnico** en:
- info@trigodecoracioninteriores.es

CÓMO MEDIR EL ANCHO

SIN RIEL


- Si NO tienes el riel instalado recomendamos añadir de 15 a 20 cm a cada lado del marco de nuestra ventana para que la cortina cubra perfectamente el hueco.

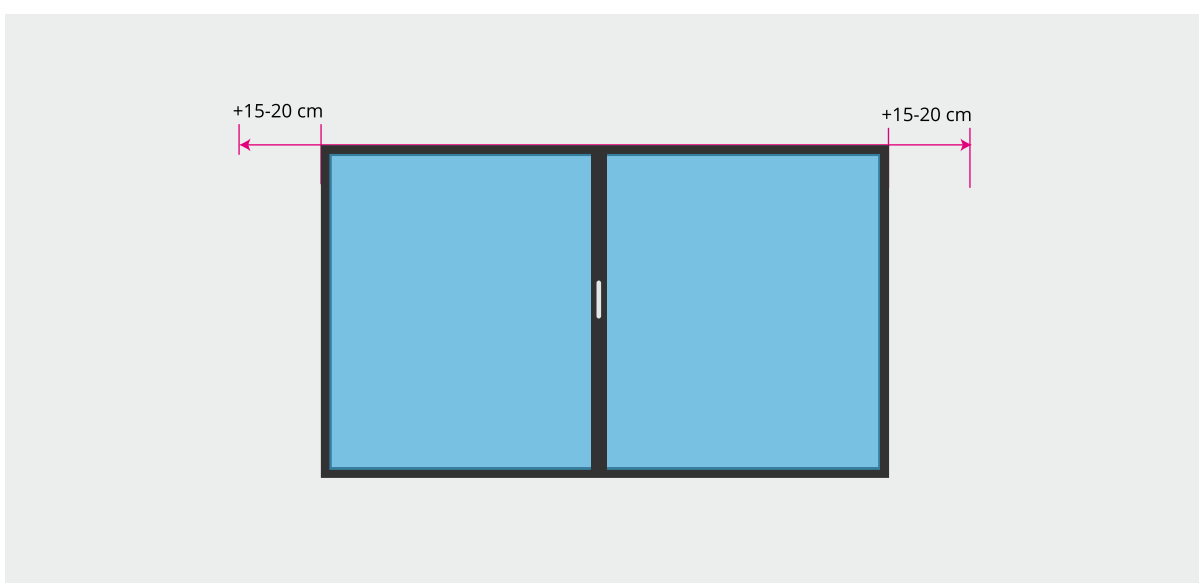

- Si ya tienes instalado un riel





- Si ya tienes instalada una barra

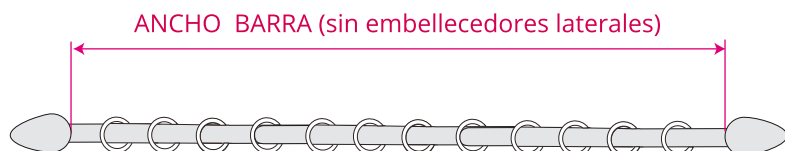

CÓMO MEDIR EL ALTO CON RIEL

■ Si queremos una cortina en ONDA PERFECTA


ONDA PERFECTA

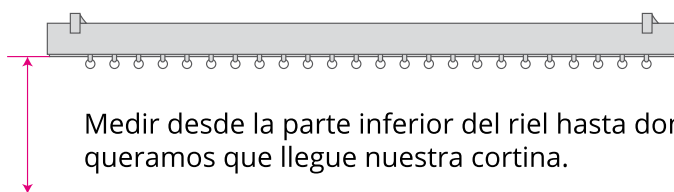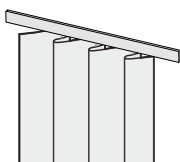


Medir desde la parte inferior del riel hasta donde queremos que llegue nuestra cortina.

■ Si queremos una cortina en tablas, rizado o tres pliegues



TABLAS

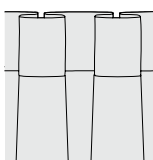

RIZADO

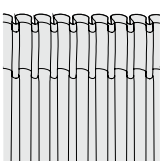

TRES PLIEGUES


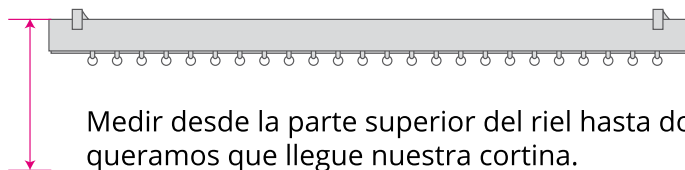
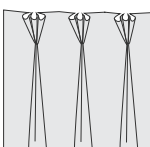


Medir desde la parte superior del riel hasta donde queremos que llegue nuestra cortina.


CÓMO MEDIR EL ALTO

CON BARRA



- Si queremos una cortina en tablas, rizado o tres pliegues

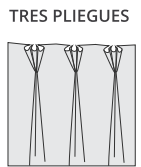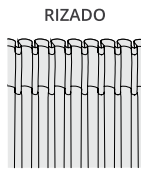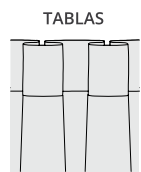

Medir desde la parte inferior de la anilla hasta donde queramos que llegue nuestra cortina.

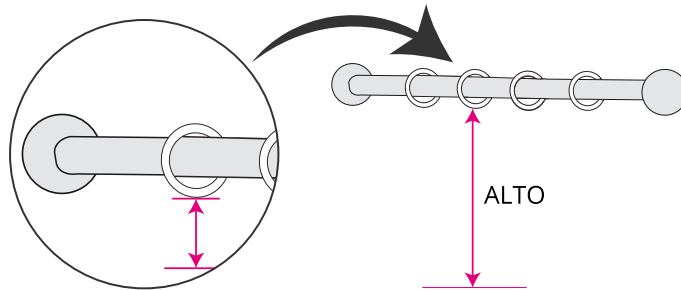

- Si queremos una cortina con ojales o presillas

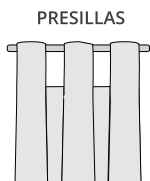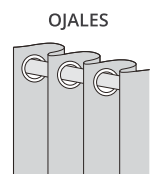

Medir desde la parte superior de la barra hasta donde queramos que llegue nuestra cortina.

